


# ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ МОНОБЛОК

# SEREL®

## Монтаж на WC-казанчето

1. Осигурете си компетентен и опитен монтажник за извършване на работата.
2. Преди монтажа внимателно проверете целия моноблок за дефекти по покритието или пукнатини.
3. Уверете се, че имате всички необходими компоненти на инсталацията: тоалетна чиния, тоалетно казанче, промивна арматура, тоалетна дъска, гъвкава връзка и контролно-регулируещ вентил за присъединяване на арматурата към водопровода.
4. Монтирайте в казанчето промивната арматура, съгласно инструкциите на производителя ѝ.
5. Уверете се, че гайката на промивната арматура е добре притегната.

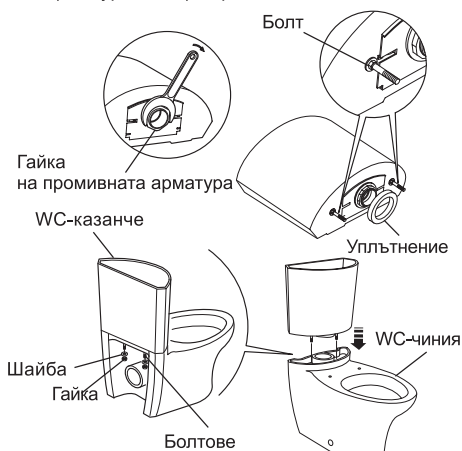

6. Уверете се, че болтовете за закрепване на казанчето към чинията са добре притегнати (тези болтове се намират в комплекта на промивната арматура).
7. Поставете уплътнението от комплекта на промивната арматура върху гайката на промивната арматура.
8. Поставете казанчето върху тоалетната чиния, напасвайки добре позицията му и притегнете гайките.

## Монтаж на WC-чинията

1. Поставете тоалетната чиния на мястото ѝ в банята и обозначете с линия задния ръб на основата ѝ.
2. Върху достатъчно голям лист направете монтажен шаблон: обозначете външния периметър на чинията, върху него отбележете местата на монтажните отвори, прокарайте линия между тези отвори и на тази линия обозначете местата за пробиване и монтаж на крепежните скоби.

3. Поставете така направения монтажен шаблон на пода, подравнете го с начертаната линия, обозначаваща задния ръб на тоалетната чиния и го фиксирайте към пода.



4. Пробийте в пода отворите за дюбелите.
5. Поставете дюбелите в така направените отвори.
6. Фиксирайте крепежните пластмасови скоби за пода, като навиете винтовете в дюбелите.
7. Поставете тоалетната чиния на мястото ѝ и свържете захранването на промивната арматура към водопровода. Препоръчва се за целта да се използва гъвкава връзка, присъединена към контролно-регулируещ вентил (обикновено 1/2" / 3/8"). Присъединителният размер на гъвкавата връзка от страната на промивната арматура трябва да бъде 3/8". **ВАЖНО:** Гъвкавата връзка и контролно-регулируещият вентил не влизат в комплекта на моноблока и/или промивната арматура



8. Фиксирайте тоалетната чиния към крепежните пластмасови скоби и преди да притегнете винтовете, отстранете монтажния шаблон.
9. Поставете декоративните пластмасови капачки така, че да закрийте монтажните отвори в основата на чинията
10. Монтирайте тоалетната дъска.
11. Уверете се, че всички връзки са добре притегнати.
12. Пуснете водното захранване чрез контролно-регулируещия вентил и проверете за течове.
13. Натиснете бутона на промивната арматура за да проверите правилното функциониране на моноблока